


Inleren handzender Liftmaster

Eerst aandachtig doorlezen voor te beginnen.

Houd de handzenders met het lampje aan de bovenzijde.

1

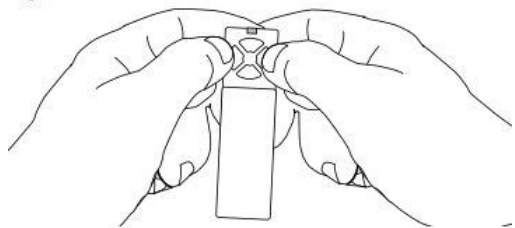


Druk de linker- en de rechterknop 5 seconden tegelijk in. De LED van de handzender begint continu te branden.

2




De leerknop op de ontvanger/aandrijving kort indrukken. De LED zal 30 seconden branden

3

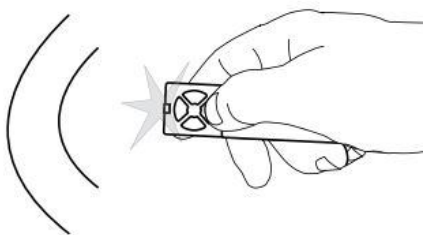

Druk nu op de gewenste toets waarmee de deur bediend wordt. De verlichting op de aandrijving knippert 1x.

4

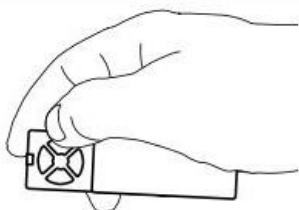

Druk nu op een ander toets om de programmering te verlaten